

CX-421, CX-425, CX-435 Handsender Montageanleitung.

1. Allgemeine Informationen

Die acomax Steuerungen dienen zur Ansteuerung von Antrieben für Rollläden, Sonnenschutzanlagen und vergleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebung vorgesehen.

2. Technische Daten

Kenngröße	Werte
Übertragungsfrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	10 mW
Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C
Batterietyp	AAA 1,5 V
Reichweite	ca. 200 m im freien Raum

3. Batterie einlegen / wechseln

Aktion	Auswirkung
Zum Öffnen des Batteriefaches Rückseite des Handsenders nach unten schieben und abnehmen. Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polung achten.	LED bzw. LCD-Anzeige leuchtet beim Drücken einer beliebigen Taste kurz auf.

4. Wandhalterung

Im Lieferumfang eines jeden Handsenders ist eine Wandhalterung enthalten. Die Montage des Halters erfolgt mit den beiliegenden Montagematerial. Der Handsender hält in der Halterung magnetisch.



Batterie
AAA 1,5 V



CX-421







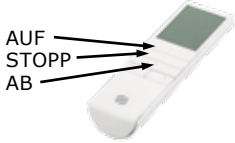







CX-425

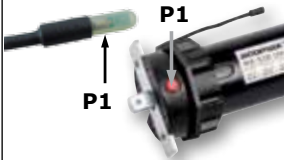


CX-435

CX-421, CX-425, CX-435 Handsender Montageanleitung.

Legende

Vorgang	Symbole
	
	
	
	
	
	

Um die Programmier Tasten zugänglich zu machen Rückseite des Handsenders nach unten schieben und abnehmen.

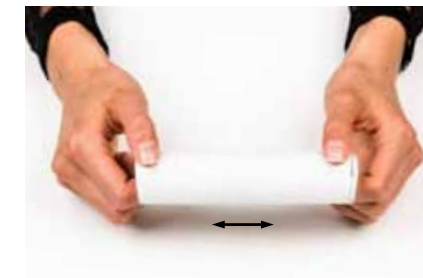

Batteriewechsel



CX-421, CX-425, CX-435 Handsender Montageanleitung.

5. Programmierung Handsender

Vor dem Betrieb muss jedem Antrieb ein Handsender zugeordnet werden. Die Programmierertaste befindet sich auf der Rückseite der Handsender unter der Abdeckung.

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1		Kanalanzeige	Bei Mehrkanal-Sendern mit der links- bzw. rechts-Taste den gewünschten Kanal auswählen.
2		↑ innerhalb 10 Sekunden ↓	P1 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
3			P2 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
4			P2 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
5			AUF-Taste kurz drücken, Antrieb piepst drei Mal und dreht kurz links-rechts.
6	Programmierung Handsender abgeschlossen.		

6. Drehrichtung ändern

Wichtig: Bei den Elektronik-Funk-Antrieben, bei denen die Endlagen per Handsender eingestellt werden, gehen die bereits programmierten Endlagen nach Änderung der Drehrichtung verloren!

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1	> 5 sec.		P1 drücken (ca. 5 sec.) bis Antrieb drei mal piepst und kurz links-rechts dreht.
2	Drehrichtung geändert.		

CX-421, CX-425, CX-435 Handsender Montageanleitung.

7. Anlernen weiterer Sender

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1		Kanalanzeige	Gewünschten Kanal am bereits eingelernten Handsender sowie am neu einzulernenden Handsender mit den links- bzw. rechts-Tasten wählen.
2	Am bereits eingelernten Sender ...		
3			P2 an der bereits eingelernten Steuerung kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
4			P2 an der bereits eingelernten Steuerung kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
5	Am neu einzulernenden Sender ...		
6			P2 an der neu einzulernenden Steuerung kurz drücken, Antrieb piepst drei Mal und dreht kurz links-rechts.
7	Anlernen des neuen Senders abgeschlossen.		

8. Programmierung löschen

	Aktion	Auswirkung	Anmerkung
1		Kanalwahl	Bei Mehrkanal-Sendern mit der links- bzw. rechts-Taste den gewünschten Kanal auswählen.
2			P2 kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
3			STOPP-Taste kurz drücken, Antrieb piepst ein Mal und dreht kurz links-rechts.
4			P2 kurz drücken, Antrieb piepst drei Mal und dreht kurz links-rechts.
5	Programmierung gelöscht		